

# 三菱掃除機(家庭用)

## 取扱説明書

形名


テー シー エフエックスディー ピー

# TC-FXD10P

( ブラシ自走機能  
毛がらみ除去機能 ) パワーブラシ

## 特長

- 軽量コンパクト 紙パック式掃除機
- 節電モード
- ブラシ自走機能・毛がらみ除去機能パワーブラシ

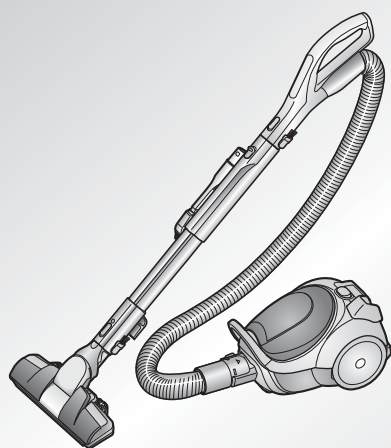

### <保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください …	2
各部のなまえと組み立てかた …	3

使  
つ  
ま  
え

お掃除する ……………	4
上手なお掃除 ……………	6
紙パックの交換 ……………	7
収納する ……………	8

使  
い  
か  
た

### お手入れ

●フィルター ……………	8
●2WAYロングノズル ……………	9
●本体 ……………	9
●すみずみブラシ ……………	9
●パワーブラシ ……………	10
●パワーブラシの保護装置について …	11

お  
手  
入  
れ

故障かな?と思ったら ……………	12
●本体の保護装置について ……………	13
保証とアフターサービス ……………	14
仕様 ……………	15
消耗部品 ……………	15
保証書 ……………	裏表紙

こ  
ん  
な  
と  
き

### 交換用紙パックについて

別売部品の三菱電機製 **純正** 紙パックをご購入ください。  
(MP-9、MP-7、MP-3、MP-2) **P15**

### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

# 安全のために必ずお守りください


- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



**警告**



**注意**


誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。


誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



 してはいけないこと


 必ず実行すること


 指を挟まないよう注意  
(パワーブラシ表示)


**警告**


 してはいけないこと


 必ず実行すること

■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど)  
〔火災・感電の原因〕

■電源コードを回転ブラシに巻き込まない〔感電の原因〕

■改造しない、分解・修理しない  
〔火災・感電・けがの原因〕

■運転中は回転ブラシや回転ストッパーに触れない  
〔けがの原因〕  
特にお子さまにご注意ください。

■ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない  
〔本体の変形やけがの原因〕

■水洗いしない、風呂場などでは使わない〔感電の原因〕  
(フィルター・回転ブラシ・2WAYロングノズルのみ洗えます)

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない〔感電やけがの原因〕

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない  
〔感電・ショート・発火の原因〕

■電源コードや電源プラグを傷つけない  
(傷つけ・無理な曲げ・引っ張り・束ねたり・ねじったり・重いものをのせたり・挟み込んだり・加工しない)  
〔破損して、火災・感電の原因〕

■電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う  
〔他の器具と併用すると、発熱して火災・感電の原因〕

■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
〔差し込みが不完全だと、感電・ショート・発煙・発火の原因〕

■お手入れのときは電源プラグを抜く  
〔感電やけがの原因〕


■電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取る  
〔ホコリなどがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因〕


■異常・故障時には直ちに使用を中止する


- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。


**注意**


 してはいけないこと


 必ず実行すること

■吸込口をふさいで長時間運転しない  
〔過熱による本体の変形・発火の原因〕

■排気口をふさがない〔火災の原因〕

■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない〔感電の原因〕

■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない  
〔爆発や火災の原因〕

■排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない  
〔排気により、やけどの原因〕  
特にお子さまにご注意ください。

■火気に近づけない  
〔本体の変形によるショート・発火の原因〕  
〔排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因〕

■収納の状態で本体を持ち運ばない  
〔伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因〕

■使い終わったら電源プラグを抜く  
〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕

■電源コードは電源プラグを持って抜く  
〔感電やショートして発火・火災に至る原因〕

■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
〔電源プラグがあたって、けがの原因〕  
特にお子さまにご注意ください。

■紙パックは、**純正**品を使用する  
〔当社**純正**品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれ〕

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

■ホースなどのピンにさわらない

■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない  
(ブラシ・すみずみブラシ・ノズルなどをつけて使用する)

■パワーブラシの車輪・ふきブラシなどが摩耗したら、そのまま使わない **P10~11**  
(お手入れ時に点検し、摩耗時は交換・修理する)  
〔故障や床面に傷がつく原因〕

■殺虫剤、消臭剤などをかけない

■ホースを持ってぶらさげない

■ホースを傷つけない

■破れたり、傷ついたホースを使わない

■2WAYロングノズルをふりまわさない  
〔ノズルが飛び出すことがあります〕

■本体に乗らない  
(特にお子さまにご注意ください)

■次のようなものは吸わせない  
〔故障や詰まり、異臭の原因〕

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
- 多量の砂や粉 ●除湿剤
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- くつした、ティッシュペーパー、ビニール袋、長いひも
- カーベットのふさなど
- ペットボトルのふたなど

# 各部のなまえと組み立てかた

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

手元パイプ

操作部 **P4**

着脱ボタン

カチッ

2WAYロングノズル **P5**

伸縮レバー **P5**

伸縮パイプ **P5**

着脱ボタン

カチッ

ストッパー **P8**

すみずみブラシ **P5**

パワーブラシ

360度回転します。

コード巻き込みボタン **P8**

節電モードランプ **P4**

排気口

※排気は、左右の車輪のすきまと、電源コード引き出し口からも出ます。

黄マーク

赤マーク

電源コード・電源プラグ

●電源コードは水平に引き出してください。

●電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。

本体ハンドル

本体を起こすときや、持ち運ぶときに使います。

ふた

車輪

ブラシ裏面

つぎ手

車輪(4カ所)

回転ストッパー

回転ブラシ

ふきブラシ

フェルト部(2カ所)

「回転ストッパー」は、パワーブラシを床面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転を止める機構です。

ホース差込口

ピン穴(3つ)

ピン(3本)

着脱ボタン

カチッ

印(▲)を上面にしてしっかり差し込む

<はずすときは>  
着脱ボタンを押しながらホースを抜く

- お知らせ
- 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した電源コード冷却用の排気が出ます。
  - 夏場などは、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じることがあります。室温からさらに約30℃熱くなることもありますが、異常ではありません。

## 付属品

〈標準付属品〉

パワーブラシ (1個)

ホース (1本)

伸縮パイプ (1本)

紙パック(1枚)  
本体に装着されています。

2WAYロングノズル (1本)

〈応用付属品〉

# お掃除する

## 運転を始める

電源プラグを  
コンセントに差し込み、  
④節電 強/弱 または 標準 入 強/弱 を押す

### <消費電力のめやす>

標準 モード	強	約1000W
	弱	約300W
④節電 節電 モード	強	約1000W ↑ 約100W
	弱	約300W ↑ 約100W



- お部屋を整ってから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

押すごとに、パワーブラシの回転が「切」「入」する  
回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転が  
停止する(回転ストッパーが働きます)。

どの床面でも、パワーブラシが回転した状態でお使い  
いただけます。

吸込力「強」で運転を始め、  
押すごとに吸込力が切替わる 節電 強 ↔ 節電 弱

吸込力「強」で運転を始め、  
押すごとに吸込力が切替わる 標準 強 ↔ 標準 弱  
掃除場所に合わせて切替えてください。  
スイッチに凸マーク(●)がついています。

運転を止める  
スイッチに凸マーク(➡)がついています。




## 警告

いたんだ電源コードや電源プラグ、  
差し込みのゆるいコンセントは使わない

## 伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する  
(約48~69cmに調節できます)


「カチッ」と音がして固定された  
ことを確認する

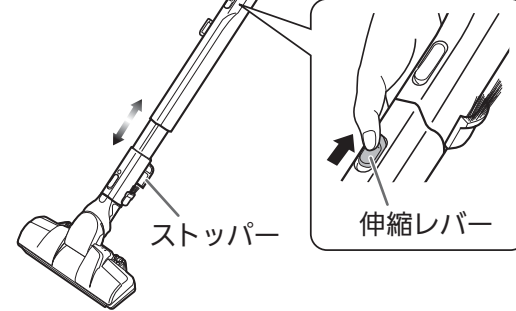

床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでくだ  
さい。固定が解除され、縮むことがあります。

## すみずみブラシの使いかた

伸縮パイプ、またはパワーブラシをはずし、  
すみずみブラシを起こす  
(使い終わったら元に戻す)

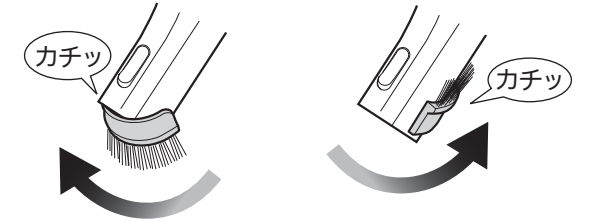

- 指をはさまないようにご注意ください。
- 手元パイプ(特に吸込口下側)・伸縮パイプ(吸込口  
下側やストッパー)で、床面や家具などを傷つけない  
ようにご注意ください。
- すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。
- ピアノなどの光沢のあるところには使わないでくだ  
さい。[傷つきの原因]

使うまえ

## 節電モード (パワーを自動でコントロールし、ムダな消費電力を抑えます)

センサーが手元パイプの動きを検知して、お掃除を中断・再開したときなどに自動的にパワーをコントロール  
します。また、お掃除を中断したまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。



### スマートセーブ

#### 自動的にパワーアップ



点灯

④節電モード

#### 自動的にパワーダウン



ゆっくり点滅

④節電モード

### スマートオフ

パワーダウン後、約30秒  
経過すると、自動的に運転  
が止まります。

節電モード  
ランプ(緑)

④節電モード

- パワーダウン中は節電モードランプがゆっくり点滅します。
- 再度運転するときは、「標準」または「節電」スイッチを押してください。
- 自動的にパワーをコントロールするため運転音が変わりますが、故障ではありません。

おねがい

### <パワーブラシについて>

- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。  
[床面に跡がつく原因]
- 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、  
回転ブラシが回転しないことがあります。
- 壁・床面に強く押しあてないでください。[傷つきの原因]
- 車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したまま使わないで  
ください。お手入れの際に点検してください。  
[床面に傷がつく原因]
- 強くななめ方向に動かさないでください。  
[車輪などで床面に跡がつく原因]

お知らせ


- 電源プラグを差し込んだときに火花が出る場合があり  
ます。(本体内部の電気部品に充電するための電気が流れ  
るためです。異常ではありません。)
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷が  
ついたり、こすれて光沢に差が出る場合があります。
- お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあり  
ます。(テレビ本体に影響はありません)
- パワーブラシを砂ゴミの上で使うと、床面を傷つける  
ことがあります。

## 2WAYロングノズルの使いかた

- 掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きを2通りにかえてお掃除できます。
- 伸縮時や毛ブラシの向きをかえるときは、指をはさまないようにご注意ください。
- ピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。[傷つきの原因]


### 取りはずしかた

2WAYロングノズルを  
軽くひねりながら引き抜く

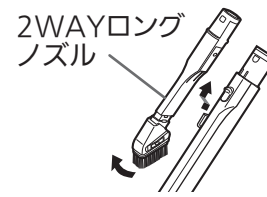


### 取り付けかた

手元パイプ、または伸縮パイプに  
取りつける

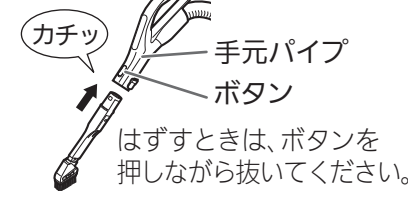

### 収納のしかた

収納差し込み穴に、ノズルホルダー  
をまっすぐ差し込む

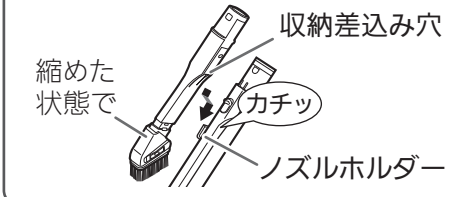


### 使いかた

#### <伸縮のしかた>

- 毛ブラシを持ってのばす  
(両側のボタンは押さない)  
「カチッ」と音が  
して固定された  
ことを確認する  
のばすと収納ボタンが出てきます。




- 毛ブラシを持って、収納ボタン  
を押しながら縮める

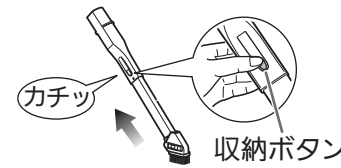


#### <毛ブラシの向きのかえかた>

両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す

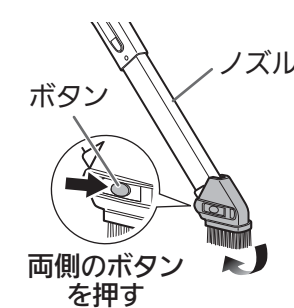

掃除場所に合わせて、  
毛ブラシの向きをかえてください。

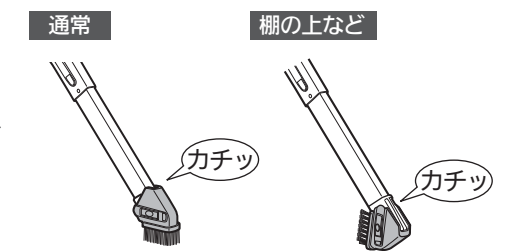

必ずノズルをのばして  
から毛ブラシの向きを  
かえてください。

- 必ず毛ブラシをつけて、ご使用ください。
- 毛ブラシがはずれた場合は P9 を参照して  
取りつけてください。


おねがい

# 上手なお掃除

お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

- 収納の状態で、本体を持ち運ばないでください。P8
- デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。[傷がつく原因]
- ストッパーで床面や家具などを傷つけないようにご注意ください。

## エアコン・換気扇のフィルター・照明器具

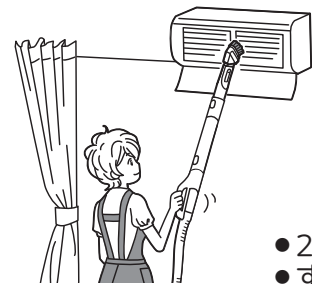

- 2WAYロングノズル
- すみずみブラシ


## カーテンレールやサッシレールなど

ゆっくり動かしながら吸う



- 2WAYロングノズル
- すみずみブラシ

## 家具や家具などのすき間

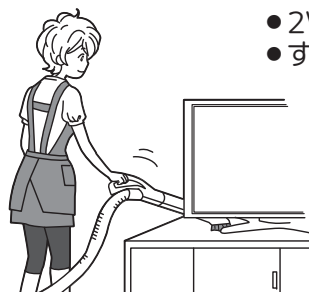

- 2WAYロングノズル
- すみずみブラシ

## パソコンのキーボード・机の上など




- すみずみブラシ

## じゅうたん・たたみ・フローリング

ゆっくり、目にそってかける


[目にそってかけないと、たたみが傷む原因]

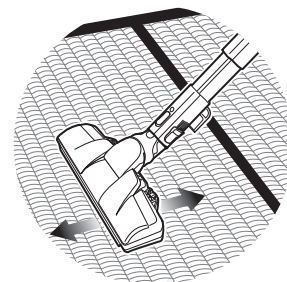

- パワーブラシ

## 狭いところ

[強く押しつけると、床や壁に傷や跡がつく原因]

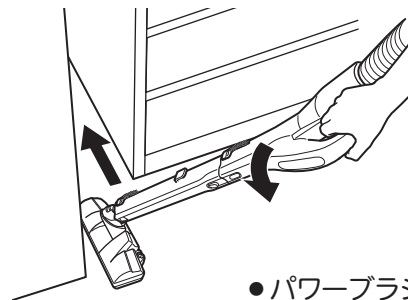


- パワーブラシ

## 壁ぎわ

パワーブラシを軽く押しつけ、壁ぎわにそって動かす


[強く押しつけると、床や壁に傷や跡がつく原因]

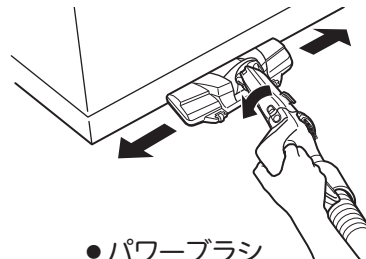

- パワーブラシ

## ベッドやソファの下

手元パイプはひねらず下げる

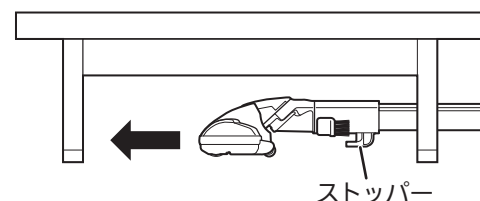

- パワーブラシ

# 紙パックの交換

**⚠ 注意** 使い終わったら電源プラグを抜く

紙パック P15

三菱電機製 **純正** 紙パックMP-9をおすすめします。

**⚠ 注意**


紙パックは **純正** 品を使用する

当社 **純正** 品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれがあります。  
(掃除機の性能・品質は保証できません)

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。  
また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。



## 1 紙パックを取り出す

- ① 本体を立てる
- ② ふたを開ける
- ③ フックを引いて台紙をはずす
- ④ レールにそって引き出し、ずてる

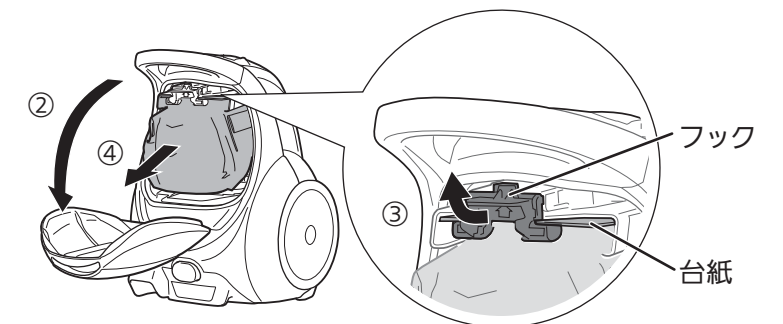


## 2 新しい紙パックを取りつける

- ① 台紙の刻印(凸)と小さな穴を下にしてレールに入れる

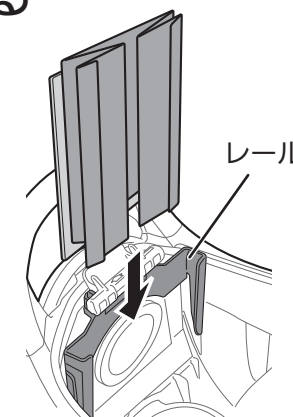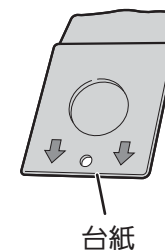

- ② 両手で台紙をフックに確実に固定する

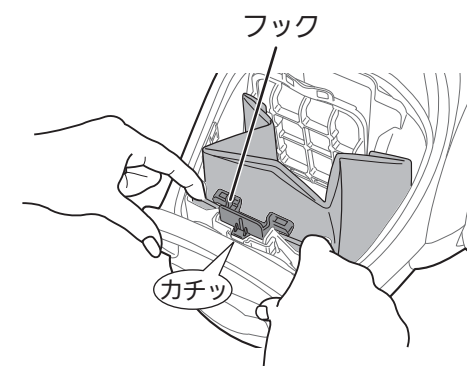

- ③ ふたを閉める


紙パックをつけ忘れたり、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。  
ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。  
(三菱電機製 **純正** 紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

# 収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから収納してください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。
- 収納の状態で本体を引きずらない。〔床面に傷がつく原因〕

## 1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

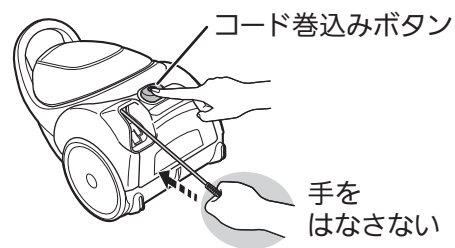


- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

## 2 伸縮パイプを縮める P5

## 3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

## 4 ホースを伸縮パイプに巻きつける

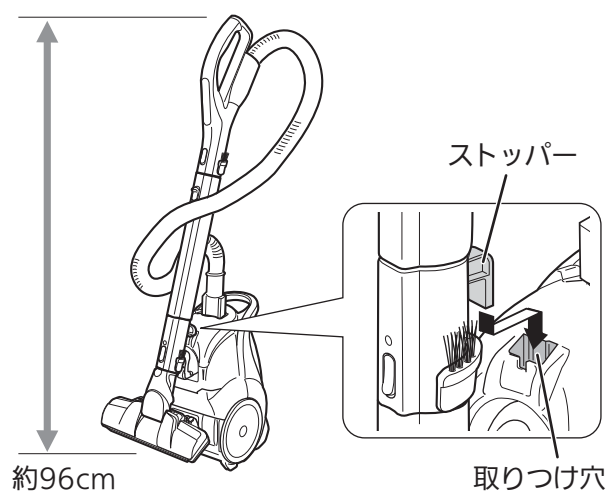


# お手入れ

## フィルター <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおおきいときにもお手入れすることをおすすめします。


### 1 紙パックを取り出す P7

### 2 フィルターカバーを取り出す

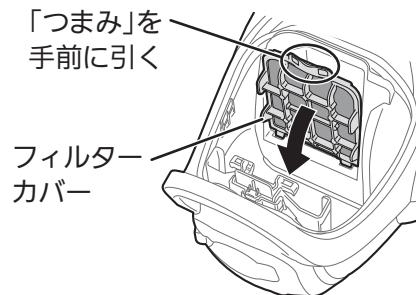


### 3 フィルターをはずして水洗いし、充分乾燥させる

- ① 軽く押し洗いし、陰干しで充分乾燥させる
- ② フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

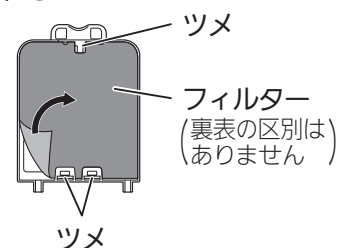

### 4 フィルターカバーを取りつける

- ① フィルターカバーの突起(2カ所)を差し込む
- ② 上側を押し込む

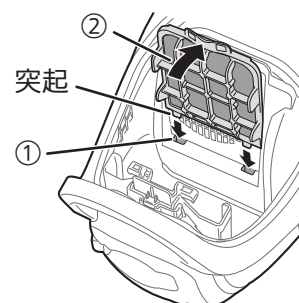


おねがい

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しない。〔変形・変色・ちぢみの原因〕
- フィルターは必ず取りつける。〔モーター故障の原因〕

## 2WAYロングノズル


### 1 からみついたゴミをとる

吸いながら、ようじなどを使って取る

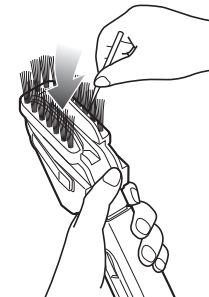


### 2 水洗いし、充分乾燥させる

毛ブラシをはずして水洗いし、陰干しで充分乾燥させる

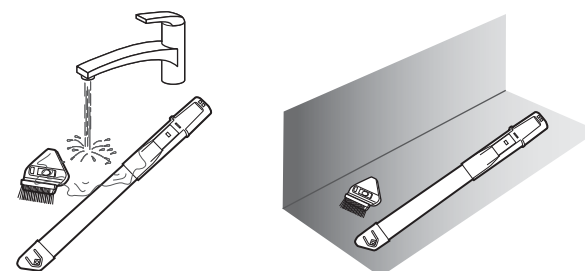


#### ● 毛ブラシのはずしかた

両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す

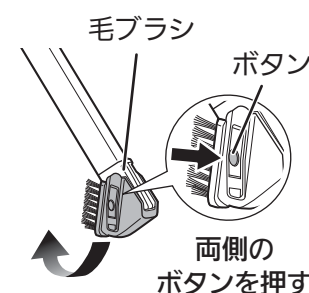

#### ● 毛ブラシの取り付けかた


毛ブラシの「▶」とノズルの「▶」の向きを合わせて、差し込む

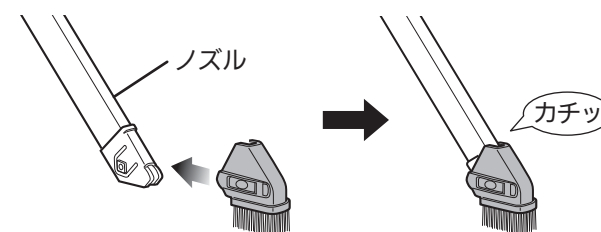

**警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

## 本体


かたくしぼった柔らかい布で水ぶきする

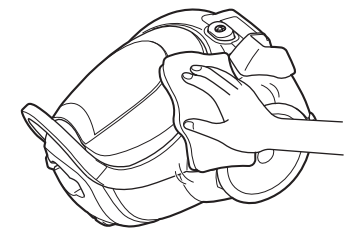

おねがい アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない。〔変質や変色の原因〕

## すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながらようじなどを使って取る

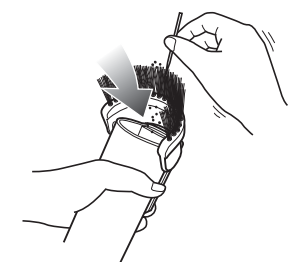

おねがい 水洗いしない。〔故障の原因〕

フィルター、2WAYロングノズルの毛ブラシ、すみずみブラシは消耗部品です。消耗したら交換してください。 P15

# お手入れ(つづき)

**警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

## パワーブラシ

■お掃除ごとのお手入れをおすすめします。




水洗い不可

パワーブラシ本体は水洗いできません。(回転ブラシのみ水洗いできます)


### 1 回転ブラシのロックをはずす

必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。

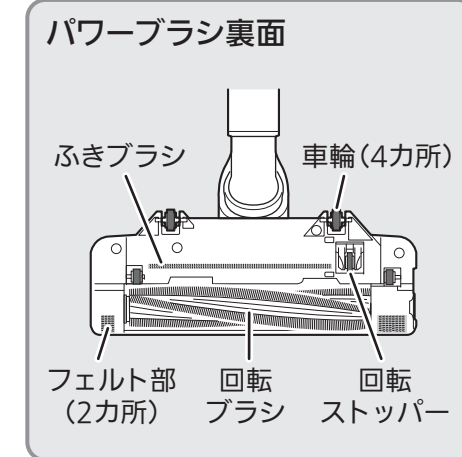


### 2 つまみを持って、回転ブラシを引き抜く

①回転ブラシを引き抜く

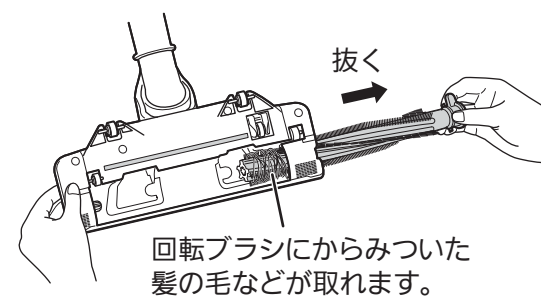


②取れた髪の毛などをすみずみブラシで吸い取る

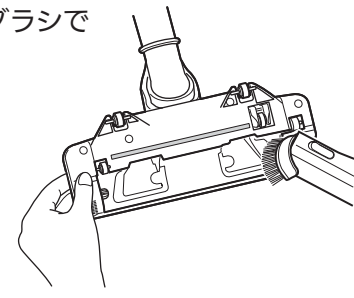

おねがい


- からみついた髪の毛などで回転ブラシが引き抜きにくい場合は、ハサミで切ってください。
- 回転ブラシをむりやり引き抜かないでください。[故障の原因]

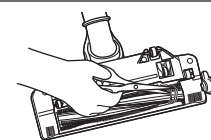


回転ブラシの植毛を切らないように注意してください。

### 3 すみずみブラシでお掃除する P5


①パワーブラシ裏面

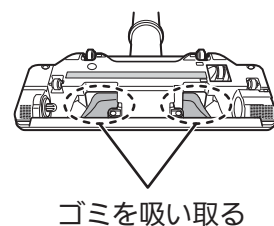

②回転ブラシ

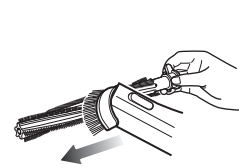


③通気口

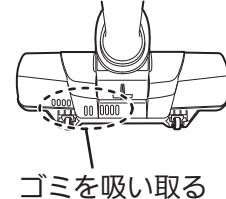

パワーブラシの保護装置について P11

④車輪 (4カ所) 回転ストッパー

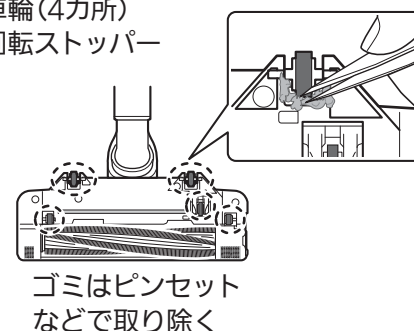


- 必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。
- 車輪にゴミが付着したまま使わないでください。[車輪が回らず、故障や床面を傷つける原因]


- 車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したまま使わないでください。[床面を傷つける原因]
- お手入れの際は、特にお子さまにご注意ください。

### 4 回転ブラシを取りつける

①つまみを持ち、回転ブラシをしっかり奥まで差し込む

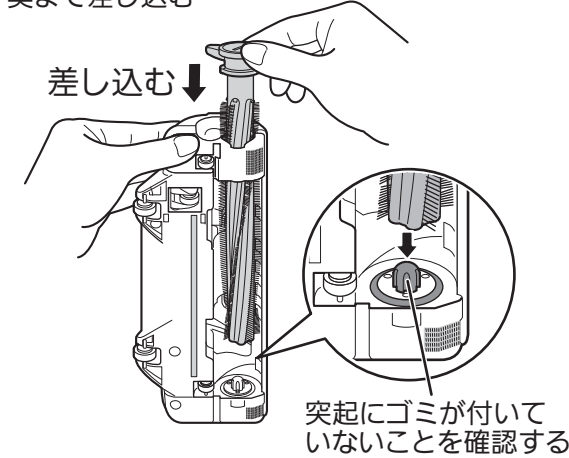

②回転ブラシをロックする

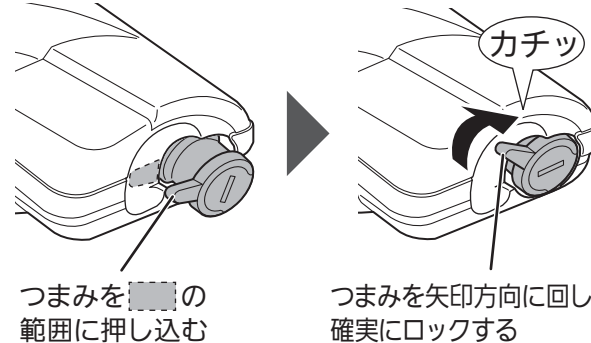


おねがい

回転ブラシを確実にロックしてください。[故障の原因]

■汚れが気になったとき


### 回転ブラシを水洗いし、陰干しで充分乾燥させる

①水で洗う

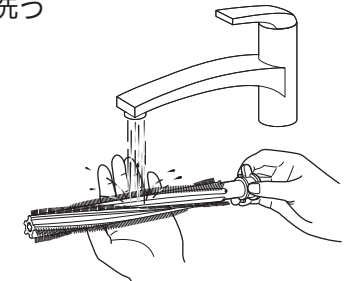

②5回以上振り、よく水をきる

③つまみ側を下に向け、陰干しで約1日乾かす

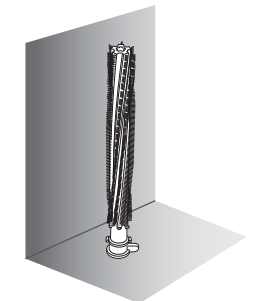

おねがい

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。[変形・変色・故障の原因]

- 回転ブラシは消耗部品です。摩耗したら交換してください。P15
- 車輪・ふきブラシ・フェルト部が摩耗したら、部品交換が必要となります(有料)。その際は、ブラシをお預かりしての修理になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

### パワーブラシの保護装置について (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

●パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まる場合があります。

- 原因
- 回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口にゴミがたまったまま使用した
  - 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
  - パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけた
  - 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたンを掃除した

- 直しかた
- ①運転「切」にし、電源プラグを抜く
  - ②パワーブラシをお手入れする→保護装置が解除されるまで、約5～10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

●本体の保護装置 P13 が働いて約3分経過すると、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために回転ブラシが止まります。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に取扱

説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

**警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照ページ
よくあるお問い合わせ		
急に運転が停止した	次の場合、本体の保護装置が働いています。 <ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックにゴミがたまりすぎた。</li><li>●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまった。</li><li>●2WAYロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用した。</li><li>●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。</li></ul> →紙パックの交換とお手入れをしてください。	P7~12
●吸込力が弱くなった ●運転音が高くなった ●ホースが縮む	<ul style="list-style-type: none"><li>●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 →紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。</li><li>●延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、電源電圧が低下し、吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。</li><li>●ホース・伸縮パイプ・2WAYロングノズル・パワーブラシにゴミや異物がつまっていますか。 →つまっていたら取り除く。</li></ul>	P7~8
ホースに異物がつまったときは	<div>点検のしかた ホースを本体からはずし、片側から単3電池などを入れる。 反対側から出なければ、異物がつまっています。</div> <div>吸込力で取り出す ①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。 ②ホースをまっすぐになるように伸ばし、<b>標準 強</b>にする。 ③運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。</div> <div>細長いものでかき出す ①針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。 ②ベンチなどを使い、先端を指先程度の幅に被覆ごと曲げる。 ③異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないように注意してください)</div>	

ふたがきちんと閉まらない	●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。 →紙パックを正しく取りつける。	P7
運転しない	●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。  ●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。	P3
電源コードが巻き取れない・引き出せない	●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 →(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(Ⓢマークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。	

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照ページ
回転ブラシが回らない・回りにくい	<ul style="list-style-type: none"><li>●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。</li><li>●パワーブラシ回転「切」になっていませんか。 →パワーブラシ回転「入」にする。</li><li>●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 →回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。</li><li>●パワーブラシの車輪にゴミがからみついていませんか。 →お手入れする。</li><li>●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、回転ブラシが回りにくくなることがあります。</li><li>●薄いじゅうたんやマットでは、<b>標準 弱</b> または <b>節電 弱</b> にしてください。</li><li>●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口にゴミがたまっていますか。</li><li>●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。</li><li>●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけていませんか。</li><li>●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。 →パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。</li><li>●回転ブラシを正しく取りつけていますか。 →正しく取りつける。</li></ul>	P4 P3 P10~11 P4 P10~11 P10~11
排気がおう	※使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。  ●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります) →紙パックを交換する。  ●フィルターが汚れていませんか。 →お手入れする。	P7 P8
本体や排気が熱く感じる	●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。 →異常ではありません。	

## 本体の保護装置について (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。

次の場合に保護装置が働きます。

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

①電源プラグを抜く

②紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く  
→「標準」または「節電」スイッチを押せば、すぐに使用できます。  
(再び保護装置が働く場合は、①②を再度確認してください)

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

## モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証とアフターサービスについては、P14をご覧ください。

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(裏表紙に付いています)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

〈本体〉紙パック、抗菌アレルパンチフィルター  
〈パワーブラシ〉回転ブラシ、車輪、ふきブラシ、フェルト部  
〈手元パイプ・伸縮パイプ〉すみずみブラシ  
〈2WAYロングノズル〉毛ブラシ

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(12～13ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。  
点検・診断のみでも有料となる場合があります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
●技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。  
●部品代…修理に使用した部品代金です。  
●出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 1.品 名 三菱掃除機
- 2.形 名 TC-FXD10P
- 3.お買上げ日 年 月 日
- 4.故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5.ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6.お名前・電話番号・訪問希望日

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

# 仕様

形 名	TC-FXD10P	
電 源	100V 50-60Hz	
運 転 モ ー ド	標準モード	節電モード
消 費 電 力	1000W～約300W	1000W～約100W※2
吸 込 仕 事 率※1	500W～約100W	500W～約25W※2
運 転 音	65dB～約58dB	65dB～約50dB※2
集 じ ん 容 積	1.5L	
質 量	3.9kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)	
コ ー ド の 長 さ	5m	
標 準 付 属 品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・紙パック 1枚(本体装着済)	
応 用 付 属 品	2WAYロングノズル	
本 体 寸 法	幅:210 × 奥行:323 × 高さ:210(mm)	

※1 吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。 ※2 最小値はパワーダウン時の値です。

## ＜抗菌について＞

部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なっている部品名称
抗菌アレルパンチフィルター	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	99%以上	抗菌性繊維を使用	フィルター
紙パック(MP-9)	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	99%以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙
パワーブラシ	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	99%以上	プラスチックに練り込み	回転ブラシ

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、**各窓口** へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655	(有料)
■ご相談対応	平 日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00	上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp  
またはバーコードからアクセス。  
URLをメール返信します。



●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K13A

# 消耗部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

<b>交換用紙パック</b>  ●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは「MP-9」です。 ●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。	<b>回転ブラシ</b> 部品番号: M11 E28 490M 		<b>2WAYロングノズルの毛ブラシ</b> 部品番号: M11 E11 490KB 
	<b>すみずみブラシ</b> 部品番号: M11 D98 490B 		<b>フィルター</b> 部品番号: M11 E16 349 

※脱臭効果の高い備長炭配合  
●保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。

## あると便利な別売部品

別売部品に付属しているつぎ手パイプを接続して使用してください。

<b>ふとんブラシ</b> TI-23A 	<b>キャッチブラシ</b> AM-7 格子付き 	<b>ハキトリブラシ</b> AM-8 
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

## お客さま便利メモ（お買上げの際に記入されると便利です）

お買上げ販売店名

電 話 （ ）

お買上げ日

年 月 日

## 愛情点検



## ★長年ご使用の掃除機の点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音ができる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中 止故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、電源プラグ  
を抜いてから、必ず販売店  
にご相談ください。

三菱電機株式会社  
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT911Z014H21